


MST-AD (monofaze)

- A01: Dijital otomat ilk enerji verilirken ki bekleme süresi
- A02: Yüksek gerilim koruma gerilim değeri
- A03: Yüksek gerilim hatasından sonraki tekrardan devreye alma gerilim değeri
- A04: Yüksek gerilim tekrardan devreye alma süresi
- A05: Yüksek gerilim hatasına geçmek için gerekli süre
- A06: Düşük gerilim koruma gerilim değeri
- A07: Düşük gerilim hatasından sonraki tekrardan devreye alma gerilim değeri
- A08: Düşük gerilim tekrardan devreye alma süresi
- A09: Düşük gerilim hatasına geçmek için gerekli süre
- A10: Yüksek akım koruma değeri
- A11: Yüksek akım hatasından sonraki tekrardan devreye alma akım değeri
- A12: Yüksek akım hatasına geçmek için gerekli süre
- A13: Gerilim kalibrasyon değeri
- A14: Devam eden yüksek akım koruma süresi
- A15: Akım kalibrasyonu

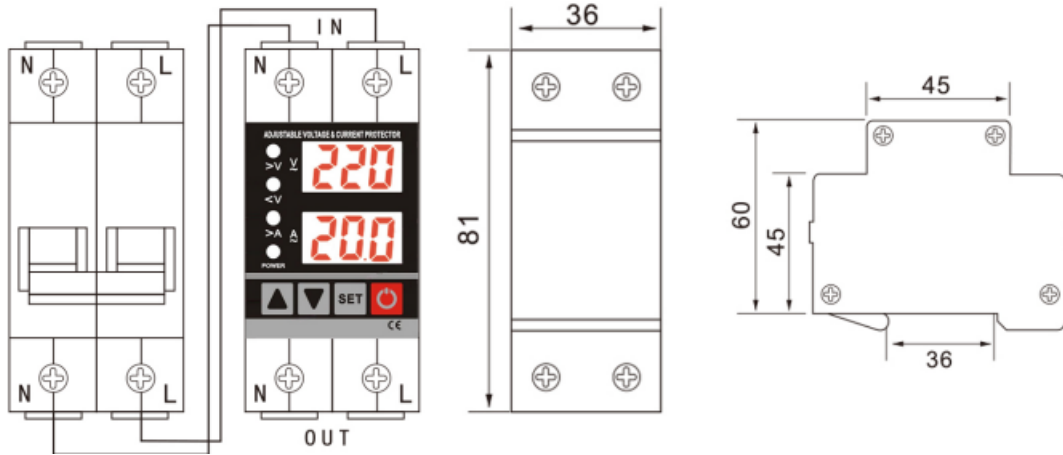

Ölçü birimi: Milimetre